


DFC-01P (PARMA 製ハンドル)用 ハンドルフック取付手順

1. フックの赤丸部分をハンドル基板にはさみ、ケースと基板の間に差し込みます。
2. ボリューム背面にフックをハメ込んでいきます。



3. ボリューム背面に当たるまでハメ込んでください。
4. ボリューム前面側の基板縁にフックがかぶるように引っ張って下さい。

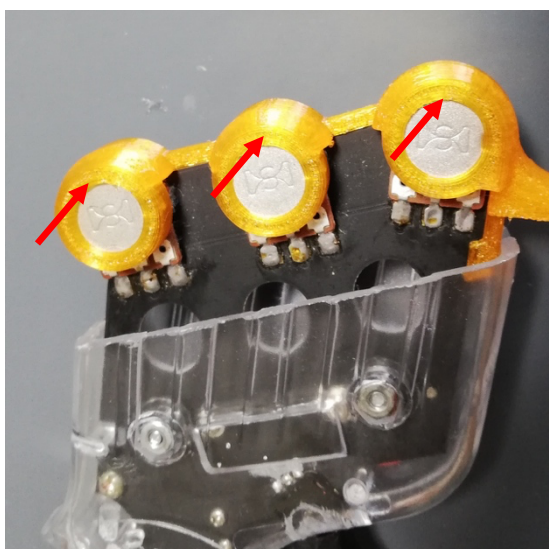

※ 取付がゆるい場合は、薄い両面テープを使用して固定して下さい。

5. 壁に掛けた時にトリガーが壁に干渉する場合は、ケースに台座を両面テープで貼って下さい。

